



# Montageanleitung

## Installation instruction

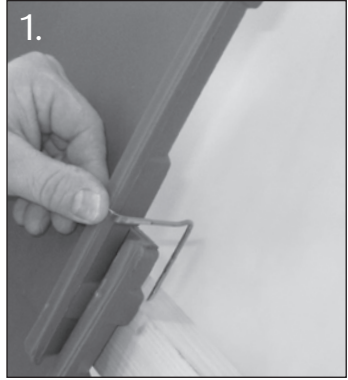

Klammer mit dem Auge auf den Seitenfalz setzen.

Place clip onto the sidelock.

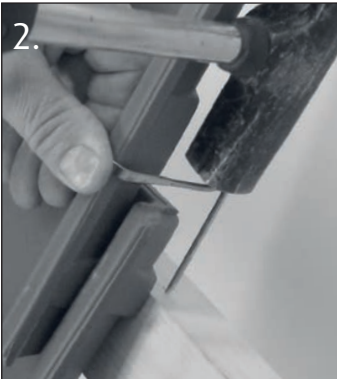

Nagelspitze der Klammer mind. 25 mm tief in die Lattung schlagen.

Position nail tip onto the batten and drive it at least 25 mm into the batten.



Fertig.

Finished.

> Abhängig von Sturmklammertyp und/oder Montage ist das seitliche Verschiebespiel eingeschränkt. Montage nur durch Facharbeiter. Die aktuellen Vorschriften für Dacheindeckungen und Herstellervorschriften sind dabei zu beachten.

> Sidelock clearance may be restricted depending on clip type and/or installation. Installation only by authorised professionals. Current laws and regulations for roof and storm protection must be observed.